

MONTAVIMO INSTRUKCIJA

Medinės žaliuzės 25-50mm (ant lango)





PASIRUOŠIMAS

Įsitikinkite, kad turite visas reikalingas priemones roletui surinkti.

Jums bus reikalinga: žirklys, atsuktuvas, matavimo juosta ir pieštukas.

- 1 Viršutinis žaliuzių profilis
- 2 Karnizo priekinis uždengimas
- 3 Medinės lamelės
- 4 Uždengimo valdymo mech. virvutės
- 5 Kopetėlės (virvelinės arba juostinės)
- 6 Apatinė sija
- 7 Apatinis kamštis
- 8 Stygos laikiklis
- 9 Styga
- 10 Pakelimo valdymo mech. virvutė
- 11 Stabdis
- 12 Karnizo šoninis uždengimas
- 13 Žaliuzių tvirtinimo kronšteinai
- 14 Žaliuzės profilio įdeklas ir kopetėlių spaustukas.
- 15 Pasukamas strypas.
- 16 Pavara.
- 17 Varžtai (nepridedami).


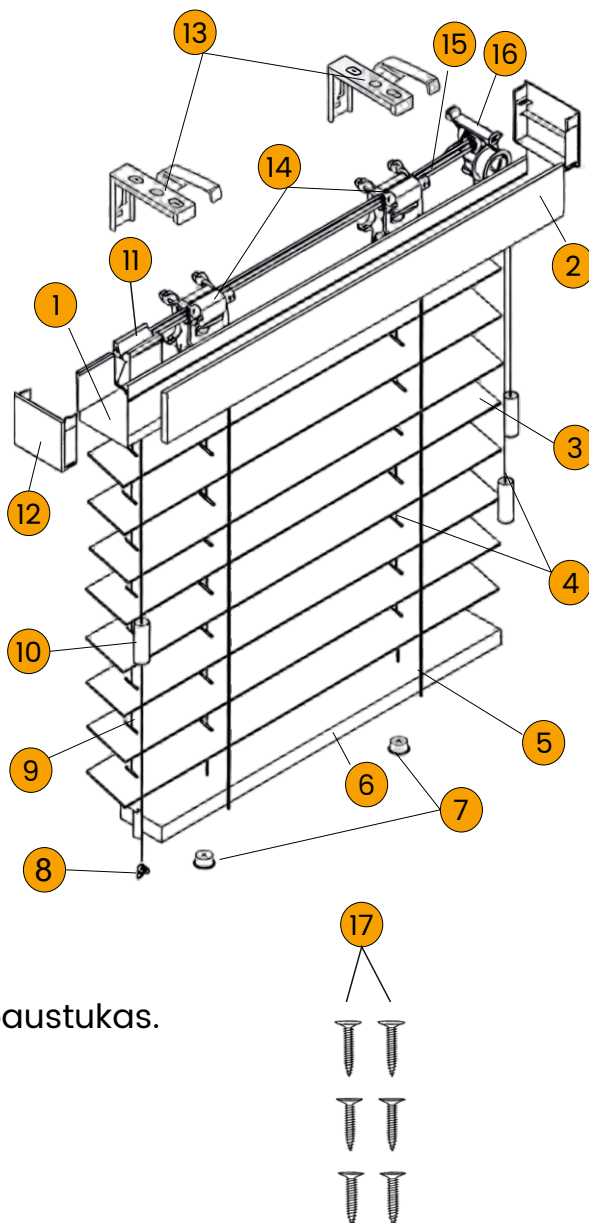


MONTAVIMAS

1 ŽINGSNIS


Nuimkite pakuotę nuo roletų.

Dėmesio! Nenukirpkite žaliuzės valdymo virvų.

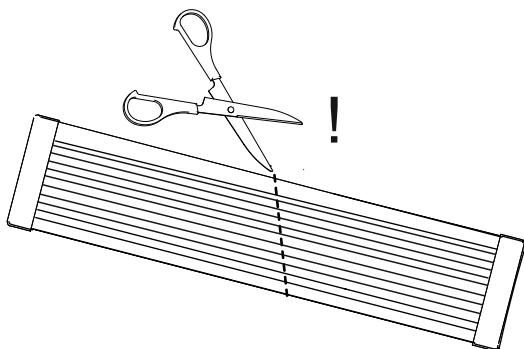



2 ŽINGSNIS

Uždėkite žaliuzių tvirtinimo kronšteinus Nr. 13 ant mechanizmo ir nustumti į šonus.

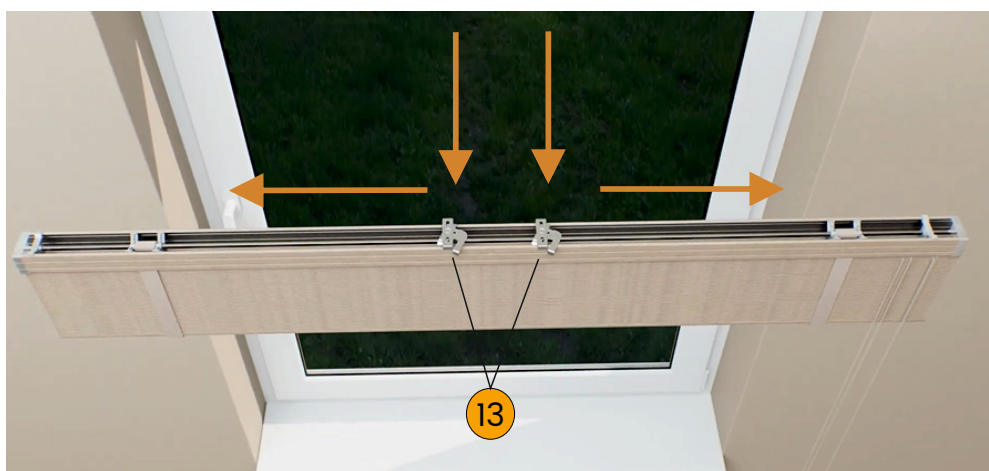


3 ŽINGSNIS

Pamatuokite atstumus nuo krašto iki kronšteino taip, kaip parodyta paveikslėlyje ir pažymėkite numatomą tvirtinimo vietą nat lango. Prisukite kronšteiną ant lango rėmo.

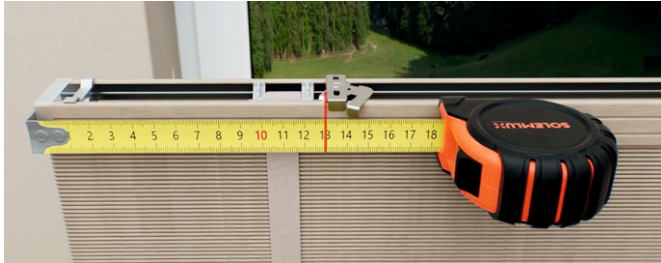



4 ŽINGSNIS

Tą patį padarykite iš kitos pusės.



5 ŽINGSNIS

Pasukite į šoną kronšteino liežuvėlį tam, kad žaliuzė užsifikuotų ir laikytų žaliuzę. Tai padarykite iš abiejų pusių.

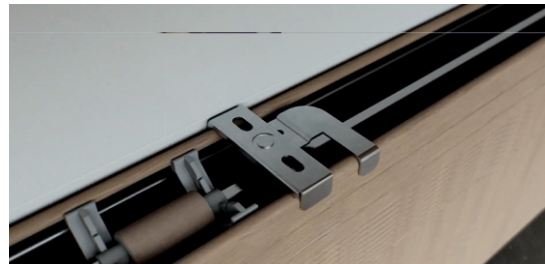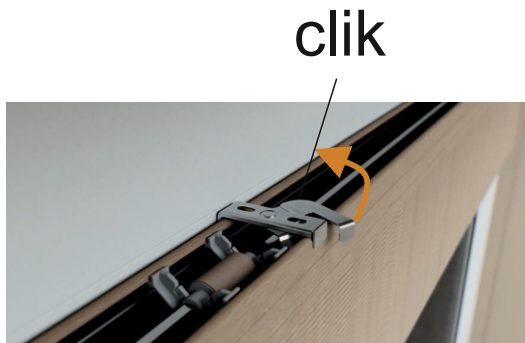

6 ŽINGSNIS

Prie profilio (Nr.1), pridėkite priekinį karnizą (Nr.2) ir iš šonų karnizo detales (Nr.12).



7 ŽINGSNIS

Įsitikinkite, kad žaliiuzė tinkamai veikia.



Kontaktinė informacija:

Tel. nr.: +370 698 52112

El. p. atsiliepimai@lauresta.lt

www.lauresta.lt

Versijos Nr.: 2608/MZ04