Lauresta

MATAVIMO INSTRUKCIJA

Romanetės (virš nišos)



+370 640 12345
www.lauresta.lt


Romanečių matavimas (virš nišos)

Romanečių plotis, mm


Plotis matuojamas nuo vieno angos krašto iki kito.

! Prie išmatuoto romanečių pločio iš abiejų pusių pridėkite ne mažiau kaip po 10 cm, kad romanetės uždengtų angą.



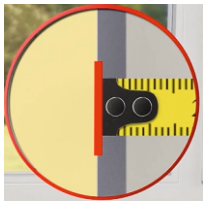


Plotis, mm: 675+100+100=875 mm

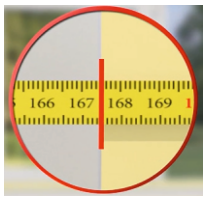

Romanečių aukštis, mm


Aukštis matuojamas nuo apatinio angos krašto iki viršutinio.

!Svarbu. Išmatavus angos aukštį, būtinai pridėkite min 30 cm prie šio matmens. Reikia įvertinti, kad pakeltos romanetės gali dengti angą ir trukdyti atidaryti langą.

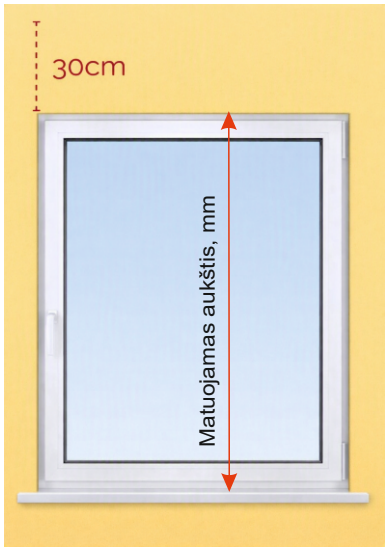



Aukštis, mm: 730 + 300= 1030 mm

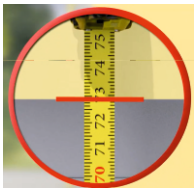



Kontaktinė informacija:
Tel. nr.:+370 698 52112
El. p. atsiliepimai@lauresta.lt
www.lauresta.lt