Lauresta

MONTAVIMO INSTRUKCIJA

Ruloniniai tinkleliai "Alu-Roll“





+370 640 12345
www.lauresta.lt

Pasiruošimas

Įsitikinkite, kad turite visas reikalingas priemones gaminiui surinkti.
Jums bus reikalinga: žirklės, grąžtas, elektrinio atsuktuvo antgalis, elektrinis suktuvas su keičiamomis galvutėmis, savisriegio kaištis, savisriegiai, matavimo juosta, pieštukas, atsuktuvas, gulsčiukas.

1. Kasetė
2. Kreipiančiųjų profiliai
3. Kreipiančiųjų atramos – 2 vnt. (montuojama kreipiamojo profilio viduje)
4. PVC dangtelis – kiekis priklauso nuo kreipiamųjų profilių angų skaičiaus
5. Šepetėlinis sandariklis – 1 vnt.
6. Aliumininis fiksatorius
7. Spyruoklinis fiksatorius (skirtas montuoti į nišą)
8. Šoninis kreipiančiosios fiksatorius – 2 vnt. (skirtas montuoti prie sienos)

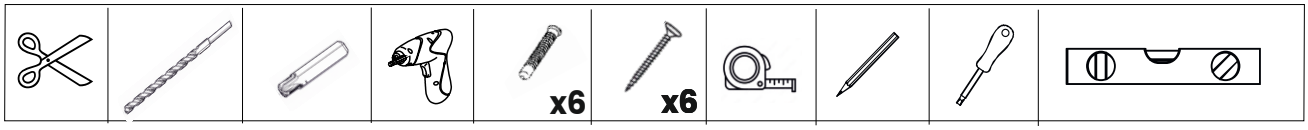


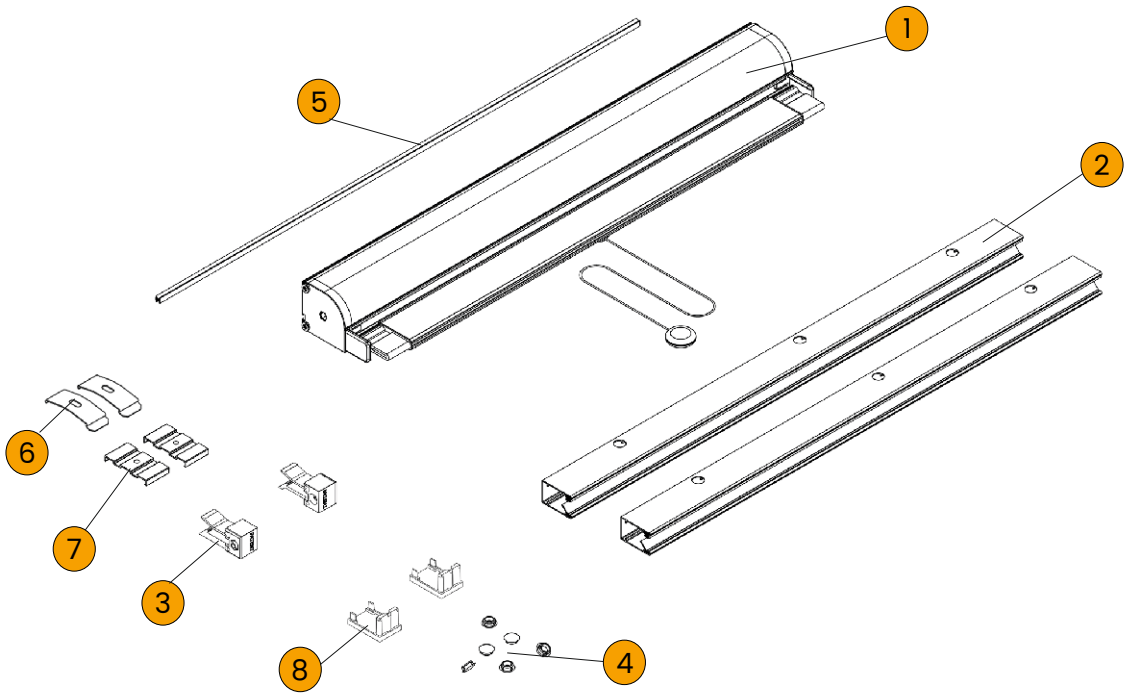


MONTAVIMAS

1 ŽINGSNIS


Nuimkite pakuotę nuo gaminio.




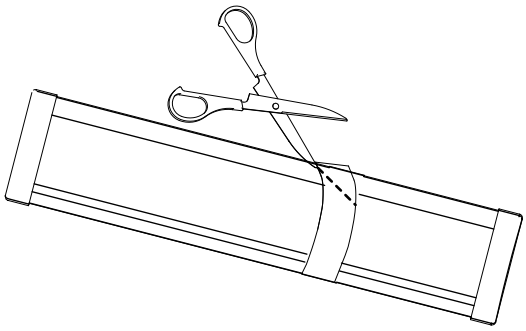

2 ŽINGSNIS

Įstatykite veržlę ir varžtą į kreipiančiosios atramą (Nr. 3), tada įstatykite dangtelio laikiklį su veržle ir varžtu į kreipiančiosios profilį (Nr. 2).
Kryžminiu atsuktuvu pritvirtinkite kreipiančiosios atramą (Nr. 3) norimoje padėtyje.

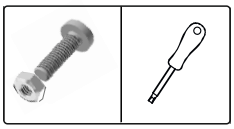

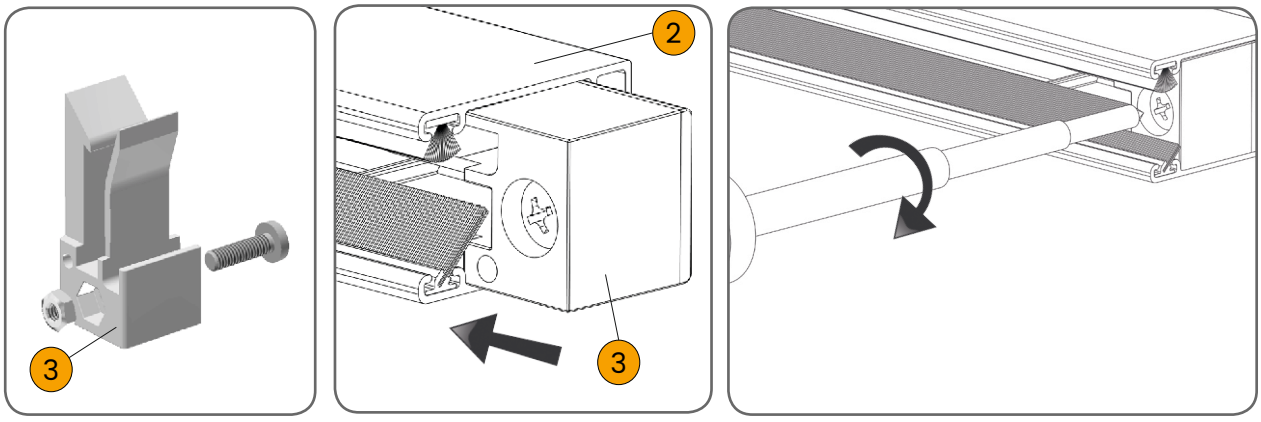


Norėdami valdyti tinklelį nuo vabzdžių iš pastato vidaus (žiūrint į gaminį iš lauko pusės), įstatykite “L“ raide pažymėtą antgalį į kairįjį kreipiamąjį kanalą, o “R“ raide pažymėtą antgalį – į dešinįjį kreipiamąjį kanalą. Norėdami valdyti tinklelį iš pastato išorės, atlikite veiksmus atvirkštine tvarka.

PASTABA: šį veiksmą galima praleisti, jei tinklelis nuo vabzdžių pristatomas su jau sumontuotais antgalių laikikliais.


3 ŽINGSNIS

Įstatykite šoninį fiksatorių (Nr. 8) į kreipiančiosios profilį (Nr. 2), tai atlikite su abiem profiliais.
PASTABA: šį veiksmą galima praleisti, jei tinklelis nuo vabzdžių pristatomas su jau sumontuotais šoniniais fiksatoriais.

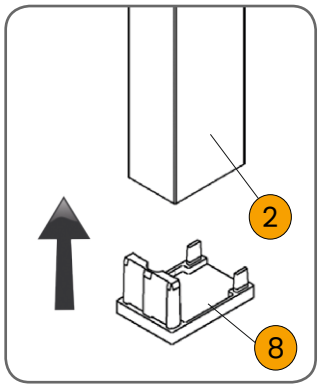

4 ŽINGSNIS


Sujunkite paruoštus kreipiančiųjų profilius ir kasetę į konstrukciją **A**.

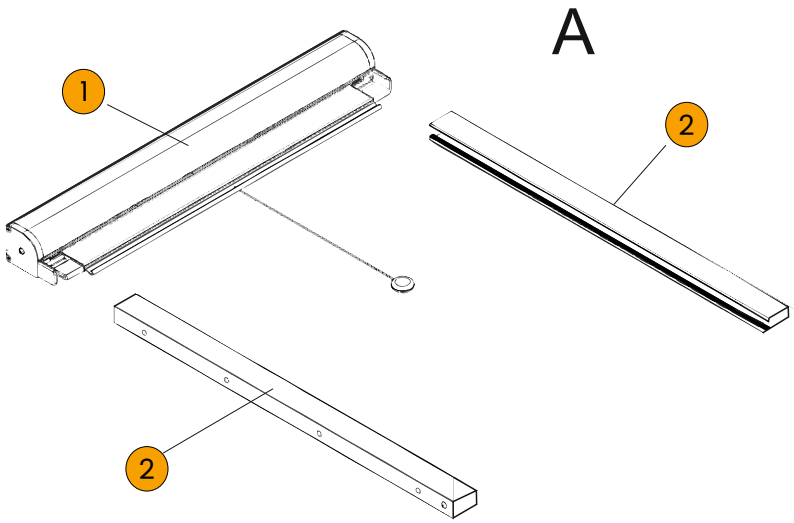


MONTAVIMAS ANT SIENOS

5 ŽINGSNIS


Pridėkite konstrukciją **A** prie sienos (fasado), gulsčiuku išlygiuokite ją horizontaliai bei vertikaliai ir pažymėkite skylių vietas kreipiančiųjų profiliams (tinklelio rėmui) tvirtinti.

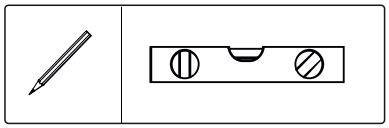


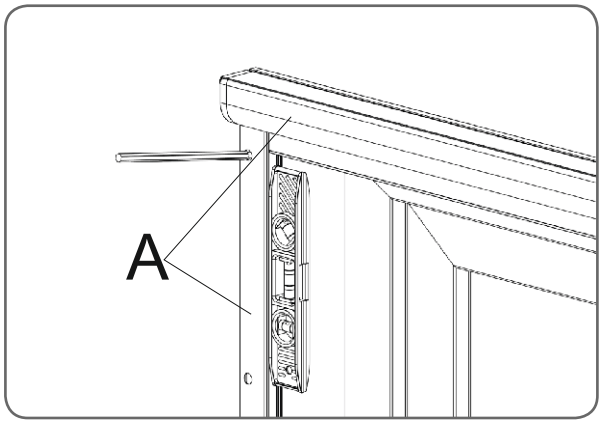


6 ŽINGSNIS

1. Patraukite į šoną ruloninį tinklelį nuo vabzdžių (konstrukcija A), ir pažymėtose vietose sienoje išgręžkite skyles.
2. Į išgręžtas skyles įstatykite tvirtinimo kaiščius.

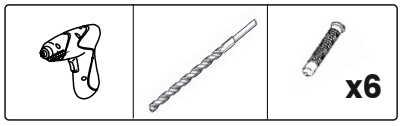


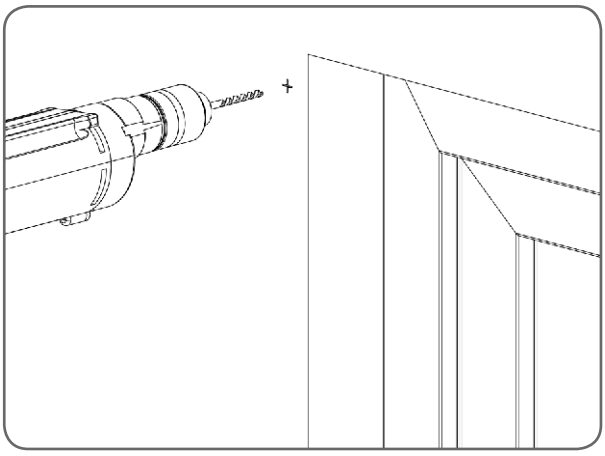


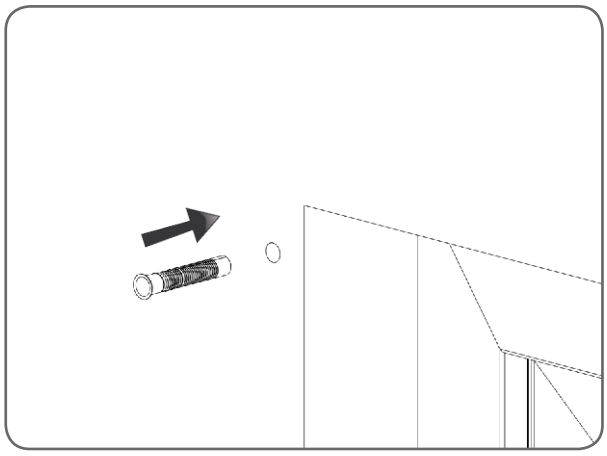

7 ŽINGSNIS

Pridėkite konstrukciją **A** prie sienos (fasado) ir prisukite varžtais. Pritvirtinę, uždenkite angas komplekte esančiais PVC dangteliais.

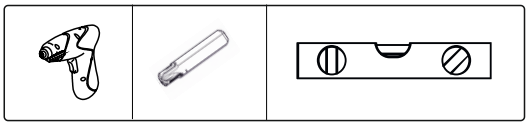

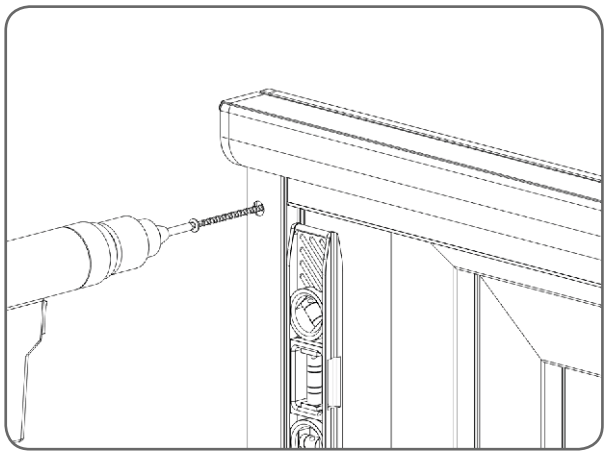



Pastaba: kreipiančiojo profilio tvirtinimo varžto galvutės aukštis neturi viršyti 5 mm.

MONTAVIMAS Į NIŠA

8 ŽINGSNIS


Prieš pradėdami montavimo darbus. Patikrinkite pastato angos matmenis.

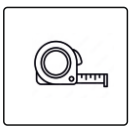


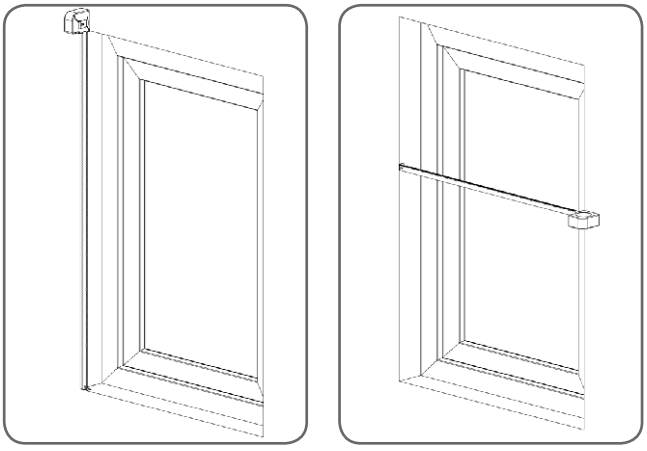


9 ŽINGSNIS

a) Jei naudojamas aliumininis dėžės fiksatorius (Nr. 7), pridėkite jį prie sąramos taip, kad jis remtųsi į trumpąją lango rėmo briauną.
b) Jei naudojamas spyruoklinis dėžės fiksatorius (Nr. 6), pridėkite jį prie sąramos taip, kad išsikišusi fiksatoriaus atleidimo kablio dalis būtų nukreipta į kambario išorę.
c) Pažymėkite gręžimo vietas.
d) Išorinius fiksatorius montuokite 10 cm atstumu nuo lango angos šono. Tada grąžtu išgręžkite skyles tvirtinimo kaiščiams.

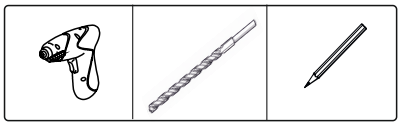


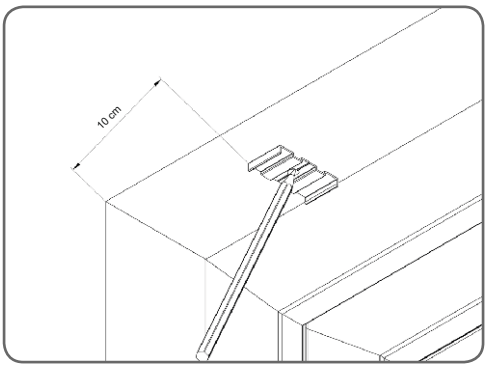


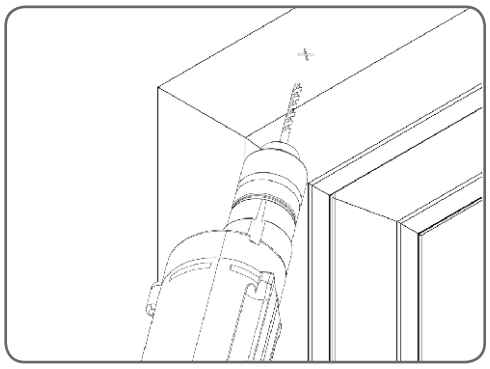


10 ŽINGSNIS

a) Įstatykite tvirtinimo kaiščius į išgręžtas skyles.
b) Naudodami prie kaiščių pridėtus savisriegius, prisukite vabzdžių tinklelio fiksatorius (Nr. 6 arba Nr. 7)

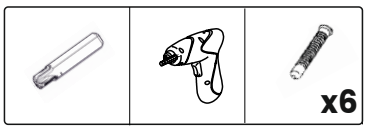

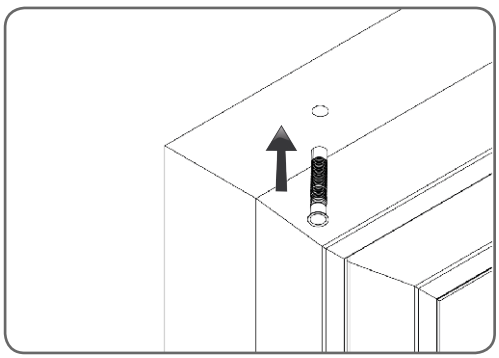


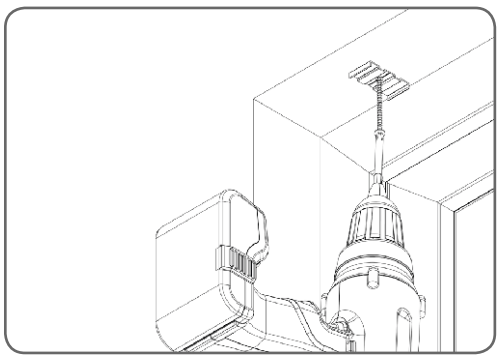


11 ŽINGSNIS

Naudojant aliumininį (Nr. 7) arba spyruoklinį fiksatorių (Nr. 6), įstatykite priekinę kasetės dalį į fiksatorių, o tada paspauskite galinę dalį, kad visa kasetė (Nr. 1) užsifiksuotų laikiklyje. Tada kampu uždėkite kreipiančiosios profilį (Nr. 2) ant kasetės (Nr. 1) galinio dangtelio kaiščio.

PASTABA: Atkreipkite dėmesį, kad kreipiamajame kanale esantis įstrižas sandariklis (juodos spalvos), visada turi būti nukreiptas į pastato vidų.

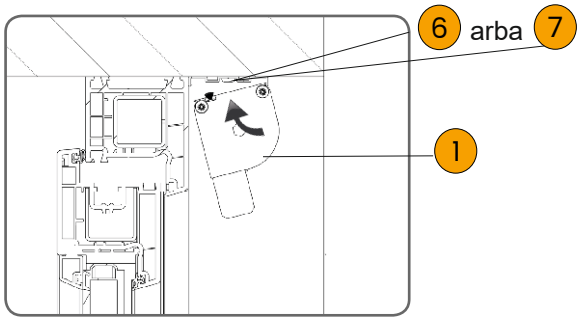


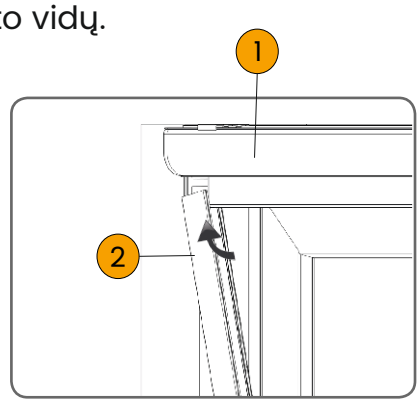



12 ŽINGSNIS


Vertikaliai pastatykite sumontuotą konstrukciją **A** (4 žingsnis), tada pasirinkite vietas skylėms kreipiančiųjų profiliui tvirtinti (profilio viduje). Nuimkite kreipiančiųjų profilį ir išgręžkite skyles pažymėtose vietose.

Naudodamiesi kasetės spyruokliniu fiksatoriumi (Nr. 6), nuimkite kasetę – atlenkite fiksatorių taip, kaip parodyta paveiksle nurodyta kryptimi (rodyklė).

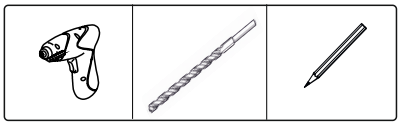

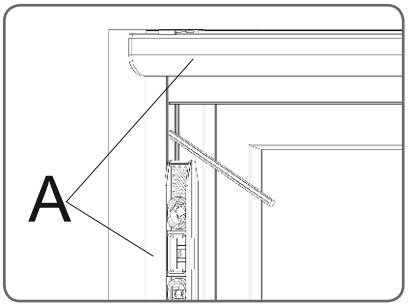


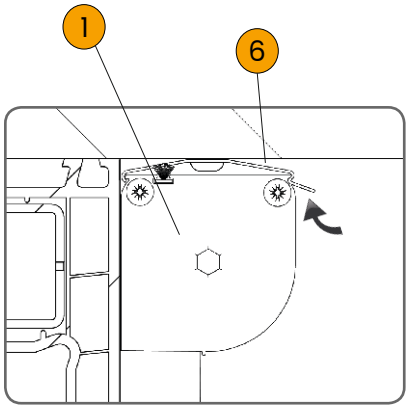


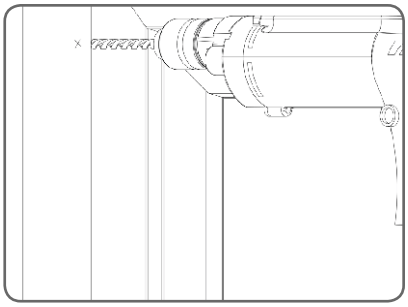


13 ŽINGSNIS

Įstatykite tvirtinimo kaiščius į išgręžtas skyles. Tuomet užmaukite kreipiančiųjų profilius ant galinio dangtelio kaiščio taip, kaip parodyta 11 žingsnyje. Pridedamais savisriegiais prisukite kreipiančiųjų profilius iš vidaus.

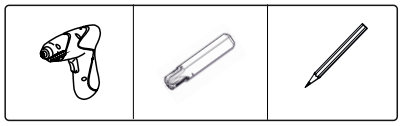

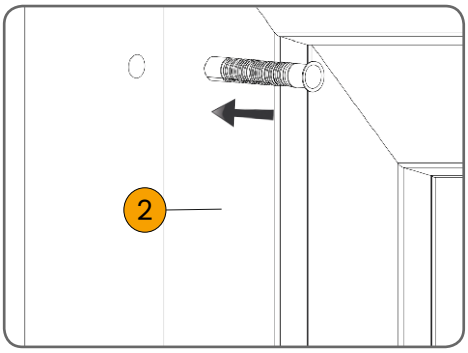

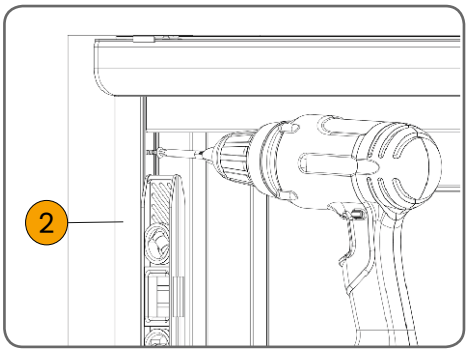


MONTAVIMAS NIŠOJE PRIE DURŲ STAKTOS


14 ŽINGSNIS

Surinktą konstrukciją **A** (4 žingsnis) įstatykite į nišą prie durų staktos.

PASTABA: Konstrukcija **A** turi būti atitraukta tiek, kad lauko rankena netrukdytų nuleisti ruloninio tinklelio.


PASTABA: Atkreipkite dėmesį, kad įstrižinis sandariklis (juodos spalvos) kreipiamajame profilyje visada turi būti nukreiptas į pastato vidų.

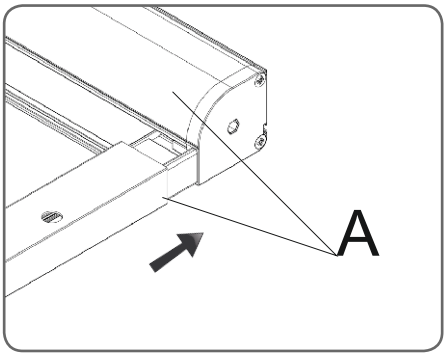

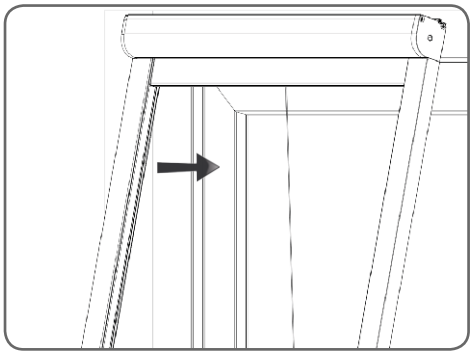


15 ŽINGSNIS

Pridėkite prie staktos konstrukciją **A** ir pažymėkite vietas, kuriose reikės išgręžti skyles kreipiamajam profiliui tvirtinti. Padėkite tinklelį į šoną ir pažymėtose vietose išgręžkite skyles tvirtinimo kaiščiams.

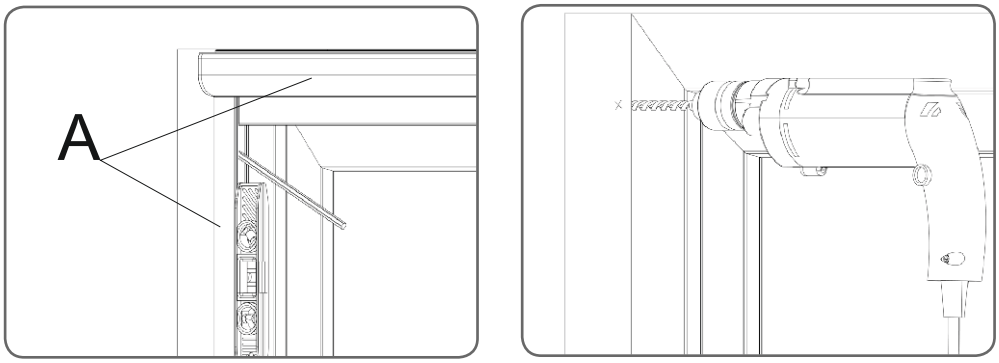

16 ŽINGSNIS

Įstatykite tvirtinimo kaiščius į išgręžtas skyles. Vėl įstatykite konstrukciją **A** į angą ir pritvirtinkite varžtais, esančiais ant kaiščių.

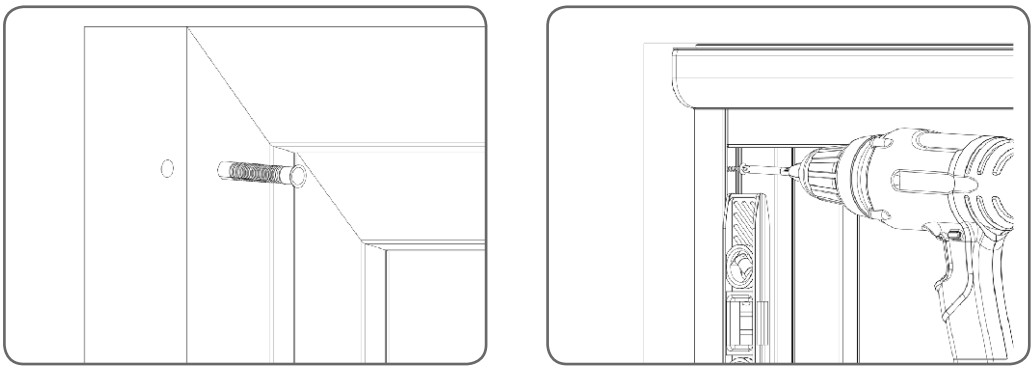



TVIRTINIMAS VARŽTAIS PRIE LANGO RĖMO NIŠOJE

17 ŽINGSNIS

Konstrukciją **A** pridėkite prie lango staktos.

PASTABA: Atkreipkite dėmesį, kad įstrižinis sandariklis (juodos spalvos) kreipiamajame profilyje visada būtų nukreiptas į pastato vidų.

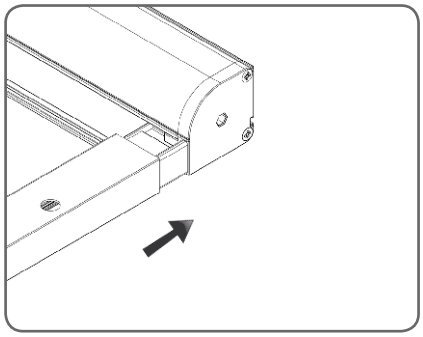


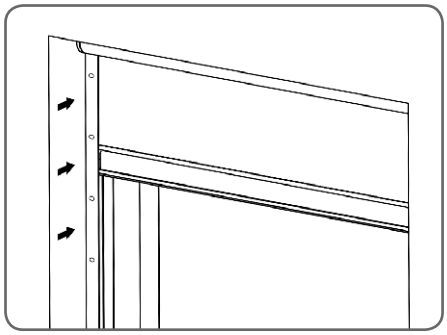


18 ŽINGSNIS

Sureguliuokite konstrukciją **A** horizontaliai ir vertikaliai, tada pritvirtinkite ją varžtais prie staktos. Sumontavę tinklelį, uždenkite kreipiančiosios profilyje esančias angas PVC dangteliais (Nr. 4).

PASTABA: naudokite specialiai langų rėmams skirtus varžtus.

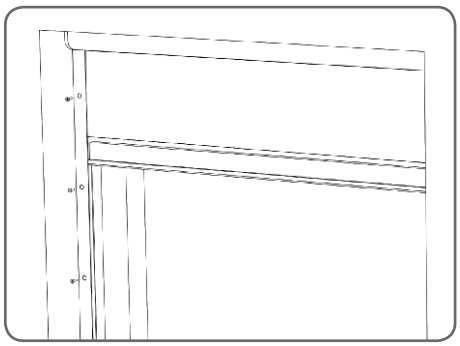

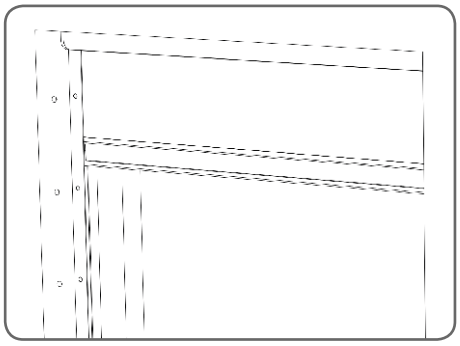


TVIRTINIMAS LANGO RĖMO NIŠOJE NAUDOJANT CINKUOTUS VARŽTUS

19 ŽINGSNIS


Surinkite konstrukciją **A**, taip kaip parodyta 4 žingsnyje.

PASTABA: Atkreipkite dėmesį, kad kreipiančiosios profilyje esantis įstrižas sandariklis (juodos spalvos) visada būtų nukreiptas į pastato vidų.

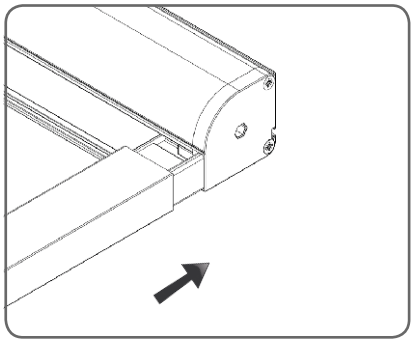

20 ŽINGSNIS

Pažymėkite vietas cinkuotiems varžtams įsukti, kaip parodyta žemiau pavekslėlyje, ir įsukite juos į rėmą: – jei tinklelis nuo vabzdžių montuojamas ant PVC arba medinės konstrukcijos, cinkuotus varžtus reikia sukti tiesiai į rėmą; – jei roletas montuojamas ant aliuminio konstrukcijos, skyles varžtams reikia išgręžti naudojant Ø 2–2,5 mm grąžtą.

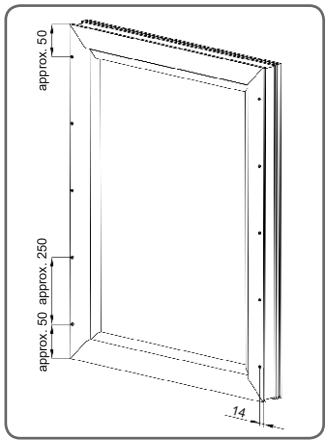


PASTABA: Ypatingą dėmesį skirkite tam, kad varžtai būtų išdėstyti tiesia linija.

PASTABA: Sukant varžtus, reikia tinkamai parinkti spaudimo jėgą, kad nebūtų deformuotos varžtų galvutės. Priešingu atveju ant cinkuotų varžtų nepavyks užmauti kreipiamųjų profilių (fiksatorių).

21 ŽINGSNIS


Įstatykite konstrukciją **A** į nišą (4 žingsnis), užfiksuodami kreipiamuosius profilius ant įmovų varžtų.

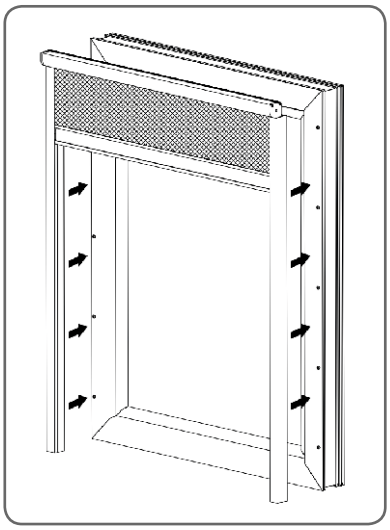


RULONINIO TINKLELIO ATIDARYMO IR UŽDARYMO BŪDAI

22 ŽINGSNIS

Norint uždaryti apsauginį tinklelį nuo vabzdžių, reikia nuleisti apatinį profilį į apatinę padėtį. Norint atidaryti tinklelį, reikia paspausti apatinį profilį žemyn ir šiek tiek pakreipti jį į priekį.

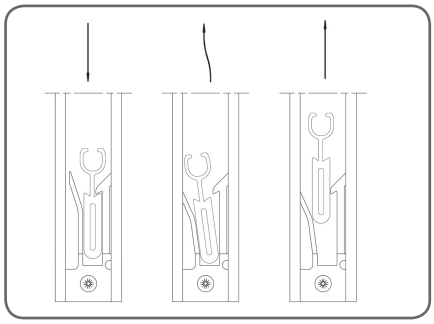



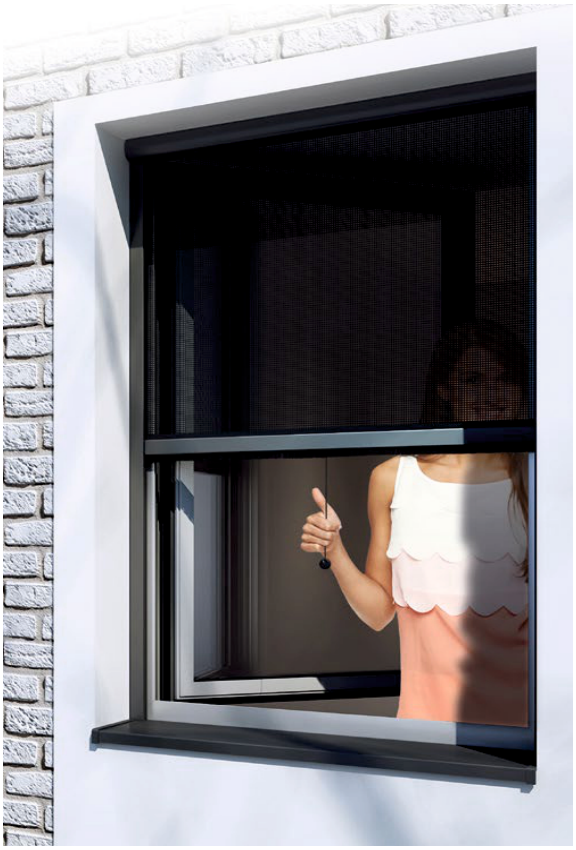

Kontaktinė informacija:
Tel. nr.:+370 698 52112
El. p. atsiliepimai@lauresta.lt
www.lauresta.lt