

MATAVIMO INSTRUKCIJA

Medinės žaliuzės 25-50mm (ant lango)





Medinių žaliuzių matavimas (varstomas langas)

1. Įvertinkite, kad pakabinta medinė žaliuzė su lamelėmis, nekliudytų lango rankenai.
2. Pakelta į viršų medinė žaliuzė gali uždengti nemažą stiklo plotą.



Žaliuzės plotis, mm

Matuojama nuo vienos stiklajuostės krašto iki kitos pusės stiklajuostės krašto.

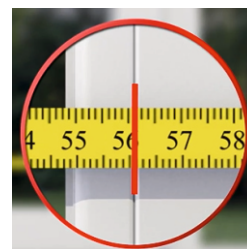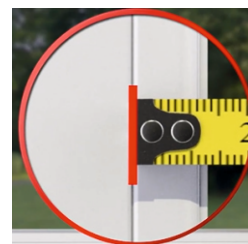

Žaliuzės aukštis, mm




Matuojama nuo varstomo rėmo viršaus iki apatinės stiklajuostės krašto.

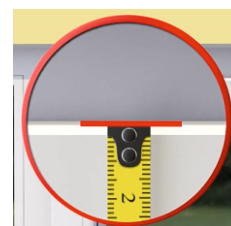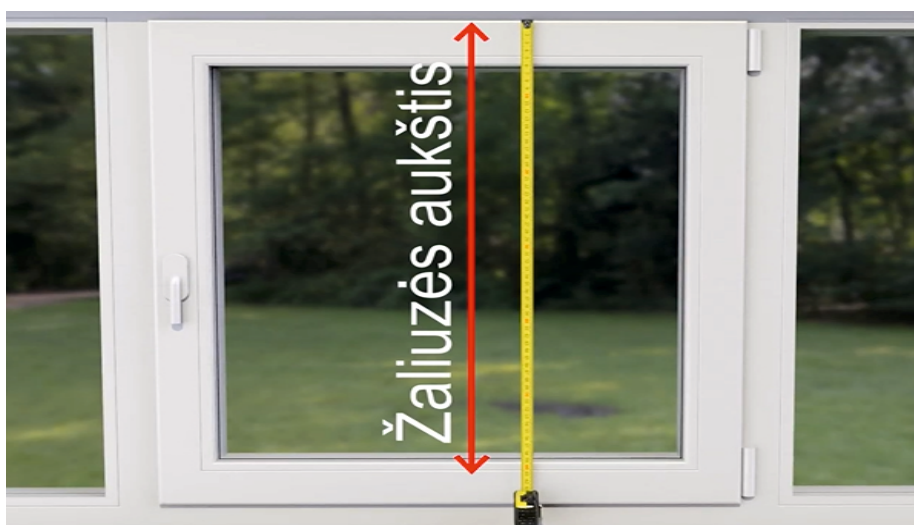

Medinių žaliuzių matavimas (ant nevarstomo lango rėmo)




Žaliuzės plotis, mm

Matuojama nuo vienos stiklajuostės krašto iki kitos pusės stiklajuostės krašto.

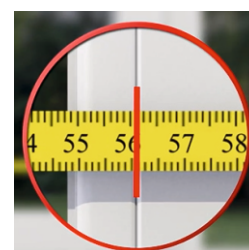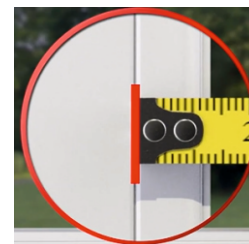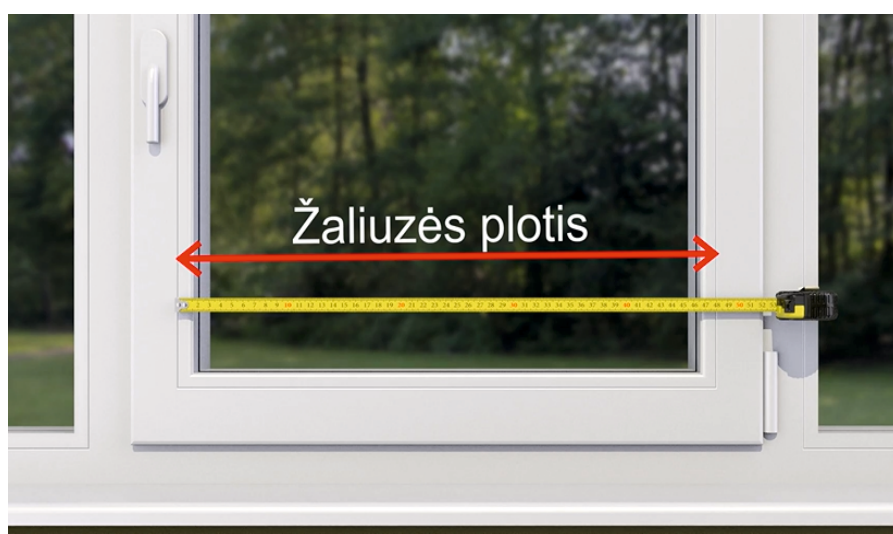

Žaliuzės aukštis, mm

Matuojama nuo nevarstomo rėmo viršaus atimant 20mm iki rėmo apačios atimant 20 mm.

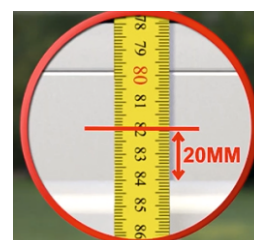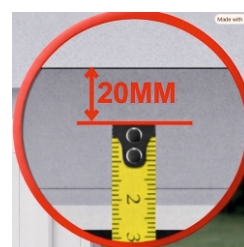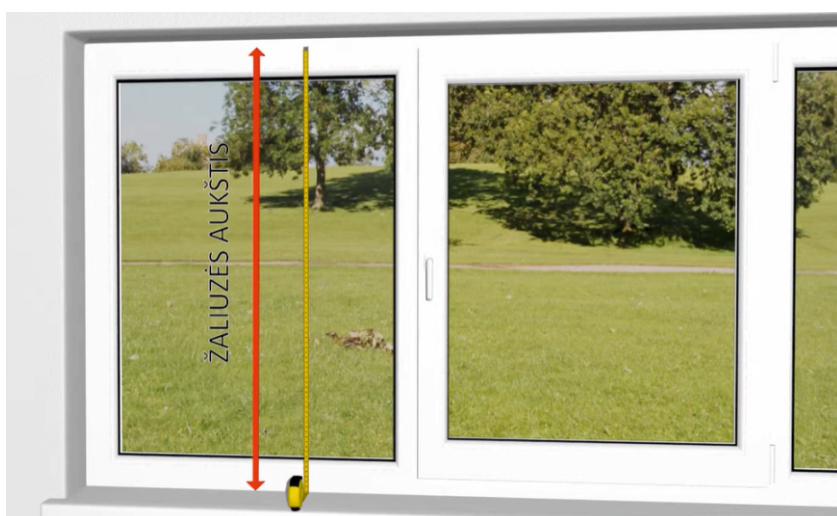



Kontaktinė informacija:

Tel. nr.: +370 698 52112

El. p. atsiliepimai@lauresta.lt

www.lauresta.lt

Versijos Nr.: 2608/MZ01